

El sistema de alarma debe ser usado por los usuarios de los ascensores, sólo cuando enfrenten una **situación de emergencia**, en este caso deberán proceder así:

**1.**

Mantenga presionado el **botón de alarma durante 3 segundos** mientras el símbolo de la campana está titilando .




**2.**

Cuando la imagen de la **campana quede encendida de manera fija**, escuchará un tono y un mensaje de confirmación, entonces **libere el botón**.




**3.**

Luego, una vez la llamada es contestada, **la imagen en el indicador de alarma de color verde se enciende** y usted podrá conversar con el exterior.

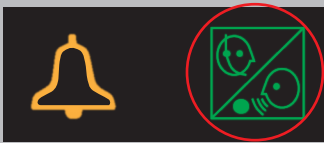

**4.**

Para finalizar la llamada **debe ser desde el teléfono en el exterior**, por ende, se debe **presionar la tecla numeral y colgar el teléfono**. En la cabina se escuchará un mensaje de finalización.

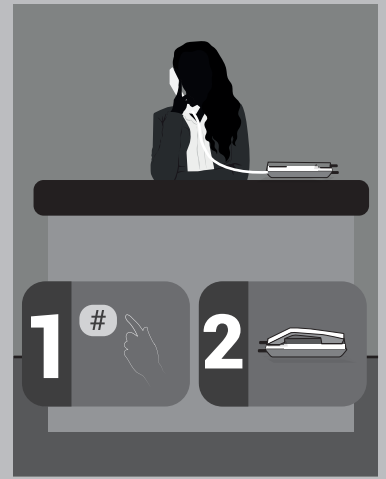

El sistema de alarma realiza llamadas automáticas al menos tres veces por semana con el fin de validar la disponibilidad de la línea telefónica, en cumplimiento de la norma EN 81-28. Si la llamada automática no se puede realizar o no es contestada y confirmada según las instrucciones escuchadas al contestar, los indicadores de alarma amarillo y verde se iluminarán alternando indefinidamente, para advertir a la administración que haga la llamada manualmente y corrija el servicio de la línea o el protocolo de contestación



ASCENSORES

ESCALERAS  
ELÉCTRICAS

CAMBIO  
DE EQUIPOS

SISTEMAS DE AIRE  
ACONDICIONADO

AUTOMATIZACIÓN  
DE EDIFICIOS

VARIADORES  
DE FRECUENCIA

MANTENIMIENTO

MODERNIZACIÓN